


# PŁYTA DŹWIĘKOCHŁONNA


# izo fon




## INSTRUKCJA MONTAŻU

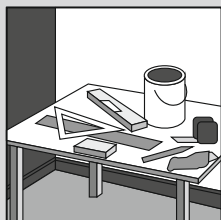


1. Narzędzia do montażu: ostry nóż segmentowy, listwa długości min. 50 cm, przymiar liniowy, ciężki wałek lub młotek gumowy, poziomica, wałek welurowy lub pędzel

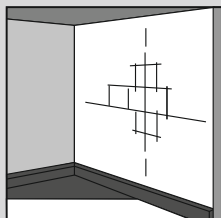


2. Podłoże powinno być równe, twarde, suche i niepalące. Na tak przygotowanej i zagruntowanej emulsją ścianie należy wyznaczyć za pomocą poziomicy i dwóch wzajemnie prostopadłych osi środek klejonej powierzchni. Będzie to punkt początku klejenia płyt Izofon.

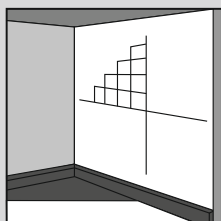


3. Przed przystąpieniem do trwałego montażu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wykonanie pomiaru i dopasowanie płytek.

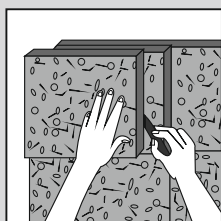

4. Płyty dźwiękochłonne Izofon należy docinać do wymaganych wymiarów przy użyciu szerokiego noża z łamanym ostrzem i przymiaru metalowego.

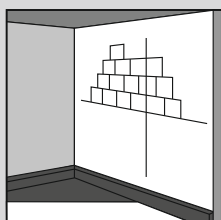

5. Płyty dźwiękochłonne Izofon należy montować w tzw. cegielkę, czyli przesuwając kolejne rzędy względem siebie o 1/3 lub najlepiej 1/2 długości płyty.

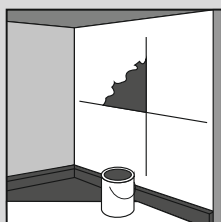

6. Do montażu płyt Izofon zalecamy dwa rodzaje kleju: rozpuszczalnikowy klej kontaktowy Cola-Cork oraz wodny klej W-240. Klej Cola-Cork rozprowadza się za pomocą pędzla. Jednorazowo należy pokryć cienką warstwą kleju powierzchnię kilku m<sup>2</sup> ściany oraz spodnie strony płyt korkowych. Przy użyciu kleju W-240 należy nakładać klej na spód płyt wałkiem welurowym tworząc cienką równomierną powłokę i pozostawić do wyschnięcia na ok. 60-90 minut. Następnie nakładamy klej na podłoże welurowym wałkiem. Po wyschnięciu kleju na podłożu (ok. 30 minut) można rozpocząć układanie płytek z nałożonym uprzednio klejem, dobijając je do podłoża gumowym młotkiem.

**WAŻNE!** Należy ściśle postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do opakowań poszczególnych produktów. W celu uzyskania najlepszych efektów izolacji akustycznej płyt dźwiękochłonnych Izofon nie należy pokrywać ich żadnymi dodatkowymi materiałami wykończeniowymi, takimi jak farby, tapety itp.